



ТЕЛЕФОН 01

АЦ-6,0-40

ПСО Приморского района



59

Санкт-Петербург

АЦ

КАМАЗ

В 169 КН 98



АЦ-6,0-40

ПСО Приморского района

ТЕЛЕФОН 01

59
Санкт-Петербург

6,0

6,0

6,0



АЦ-6,0-40

АЦ

9

АЦ-6,0-40


ПСО Приморского района

ТЕЛЕФОН 01

В169КН

Е.О

ВМ 80157

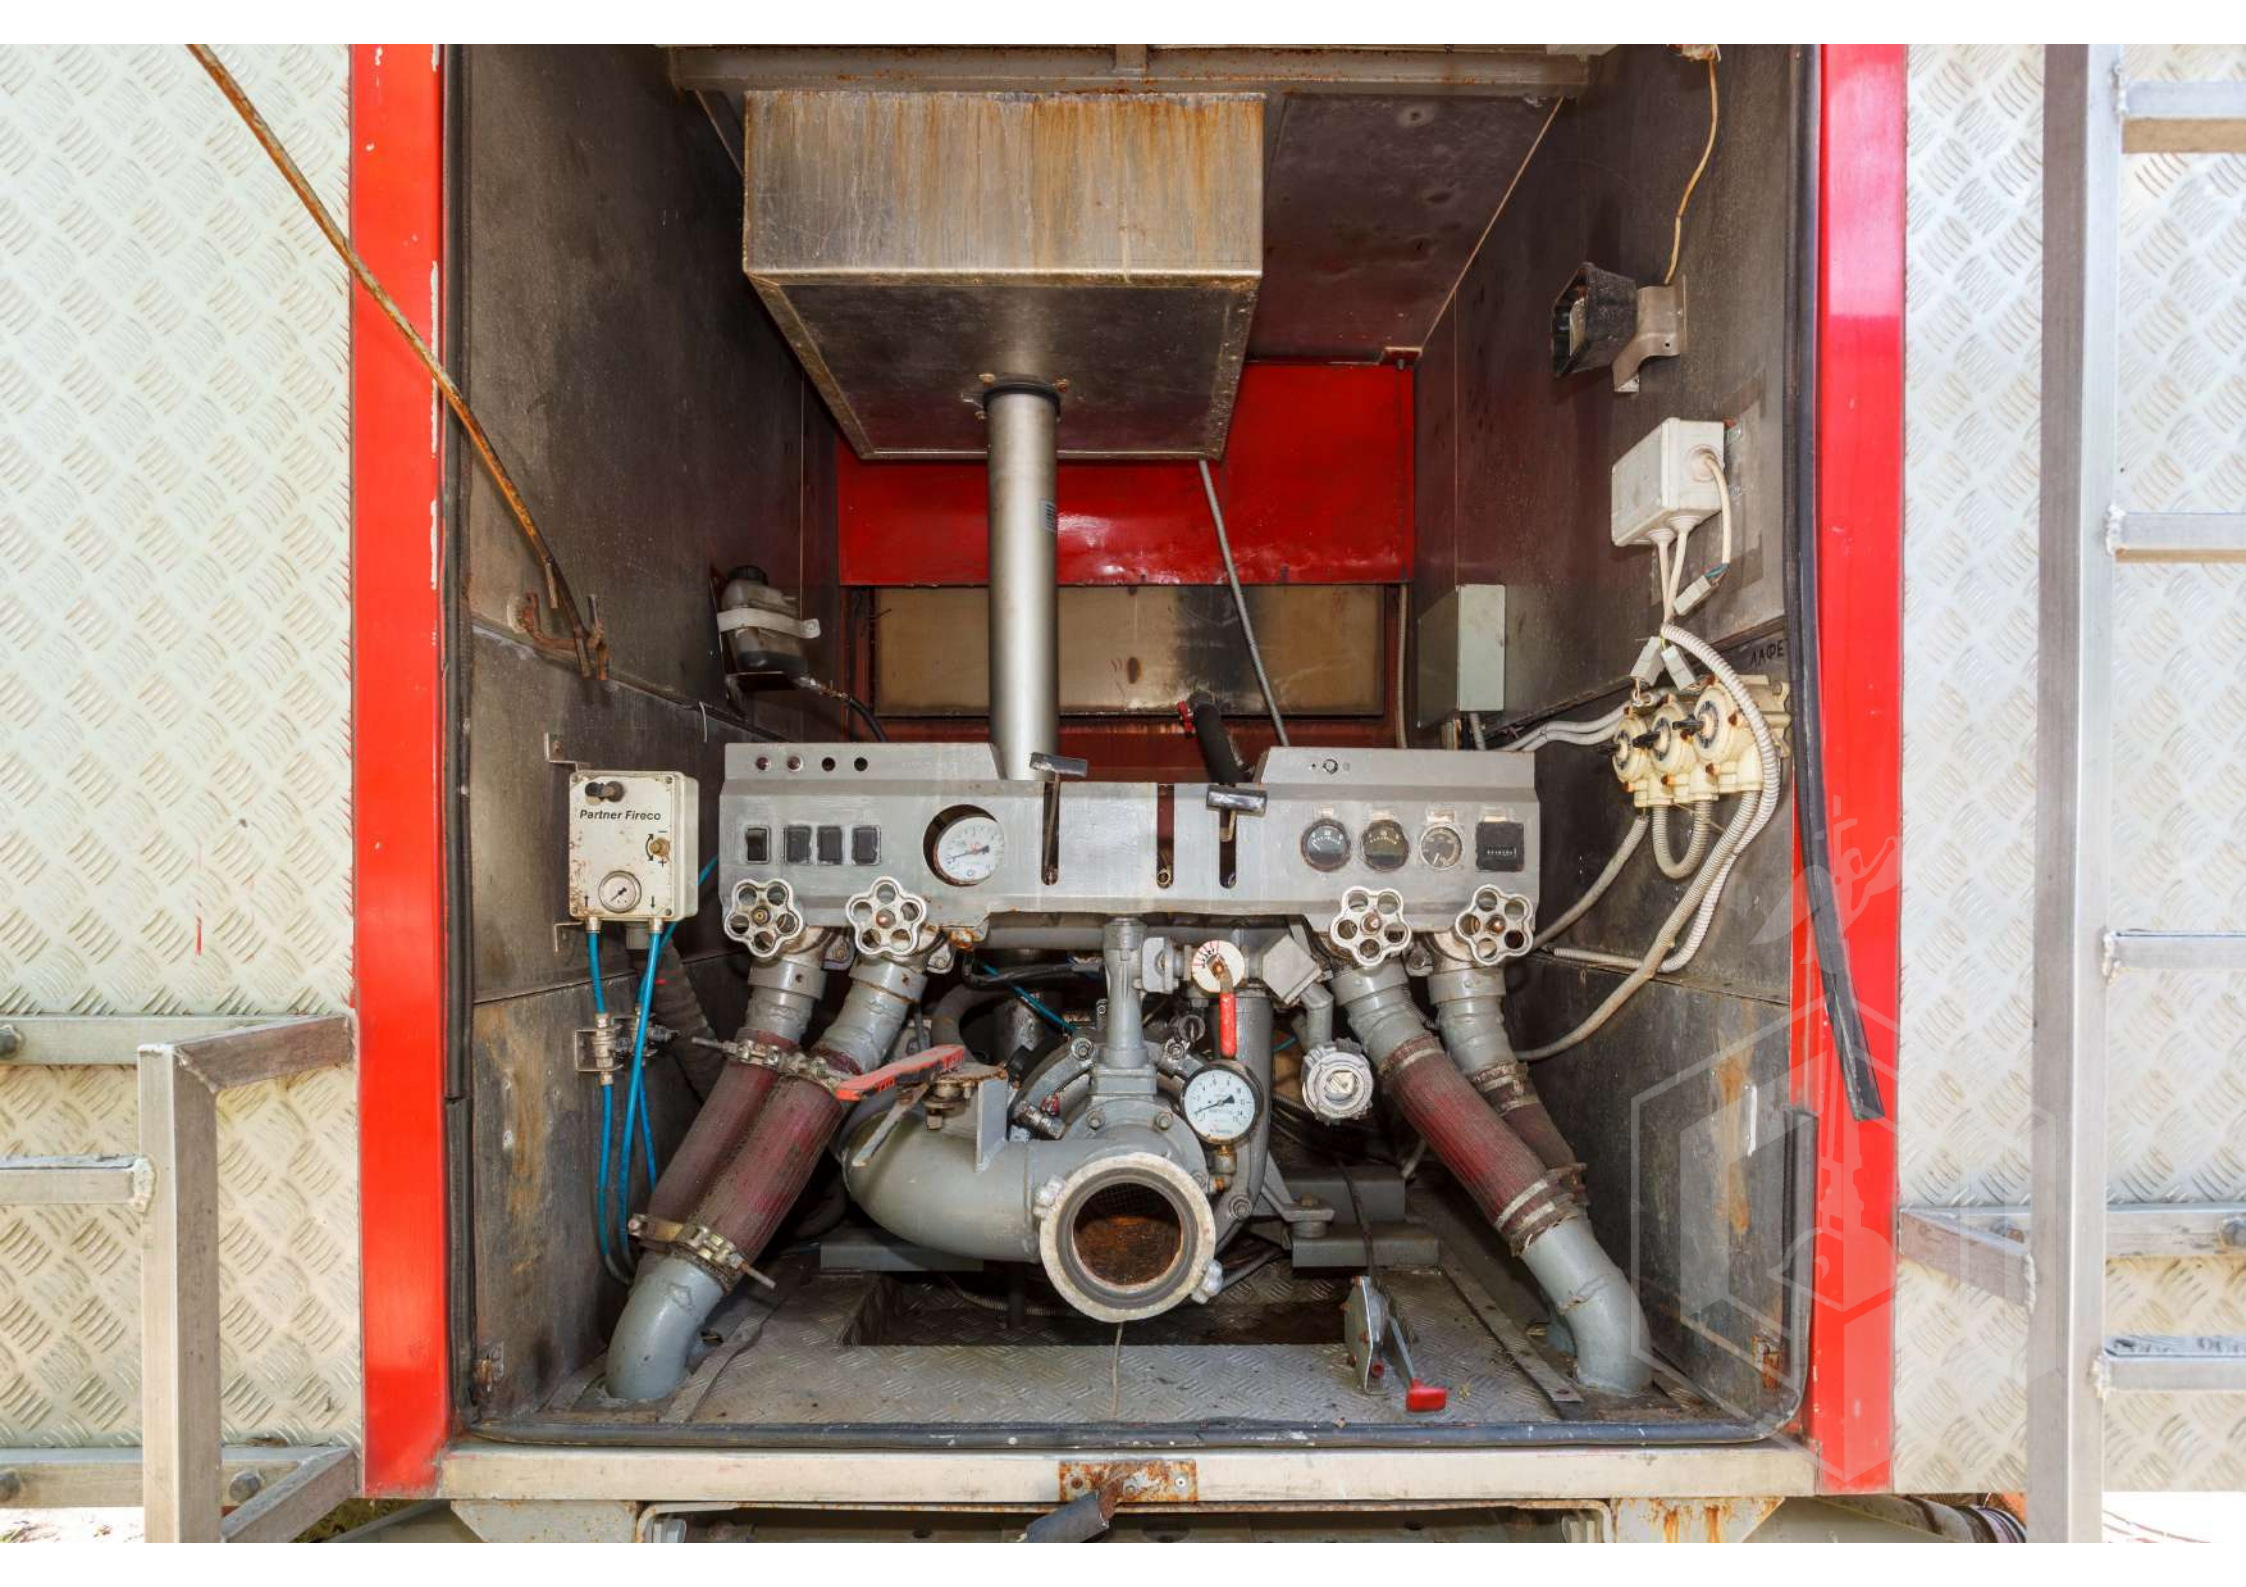



АШ

ПСО Прим

6,0





ВНИМАНИЕ!
Перед началом движения убедитесь, что автомобиль исправен и готов к движению. Проверьте уровень масла, давление в шинах, работу тормозов и сцепления. Не садитесь за руль, если чувствуете усталость или сонливость.

НЕ СМОТРЕТЬ НА ДАВНОСТЬ ПЕРЕКРЕСТКА

КОМ

РАЗДАТОННАЯ КОРОБКА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Виды бортов
Таблица, описывающая различные типы бортов и их характеристики.



PCO



KOM

